

Bedienungsanleitung | Berührungsloser Seifen – und Desinfektionsspender



Spender öffnen – mit Schlüssel

Um den Spender zu öffnen, führen Sie den Schlüssel in den Schlüsselschacht ein, der sich an der Unterseite des Spenders befindet. Ziehen Sie nun die Spenderabdeckung nach vorne.

Spender öffnen – ohne Schlüssel

Drücken Sie dazu den Druckknopf an der Unterseite des Spenders und ziehen Sie dann die Spenderabdeckung nach vorne.



Montagehinweis:


Der Spender muss mindestens 20cm über einer Oberfläche montiert sein, damit das einwandfreie Funktionieren gewährleistet ist.

1. Halten Sie den Spender gegen die Wand und platzieren Sie ihn dabei an der gewünschten Stelle.
2. Öffnen Sie die Spenderabdeckung und markieren Sie die Montagelöcher an der Wand.
3. Verwenden Sie das mitgelieferte Montagematerial (Schrauben & Dübel) um den Spender an der Wand zu fixieren.

Einsetzen der Batterien:

Öffnen Sie den Batteriebehälter, indem Sie die Abdeckung der Sensoreinheit lösen. An der linken Seite befindet sich der vorgesehene Bereich für die Batterien. Setzen Sie 6 Stück AA-Alkaline Batterien ein und verschließen Sie anschließend die Sensoreinheit mit der Abdeckung wieder.

Das LED blinkt Rot wenn die Batterien zu tauschen sind.

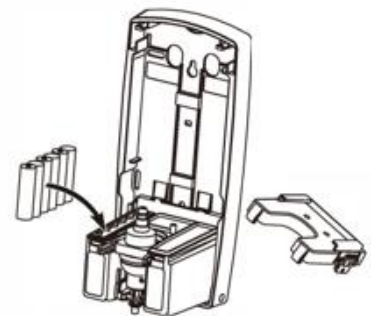

Einsetzen der Kartusche:

1. Platzieren Sie die Kartusche mit den beiden Arretierungen an der Pumpe nach vorne zeigend.
2. Schieben Sie die Kartusche in die vorgesehene Position in der Sensoreinheit und stellen Sie sicher, dass sie dort einen festen Sitz hat.

Auswählen der gewünschten Einstellung:

1. Schalten Sie den Spender ein, indem Sie auf den Einschaltknopf drücken.
2. Drücken Sie um die gewünschte Abgabemenge zu wählen.



Ein Punkt leuchtet – 0,8 ml / Auslösen – Sensor löst einmal aus



Zwei Punkte leuchten – 1,6 ml / Auslösen – Sensor löst zweimal hintereinander aus



Drei Punkte leuchten – 2,4 ml / Auslösen – Sensor löst dreimal hintereinander aus